

AIRVERSA



Purelle

Smarter Luftreiniger

Model: AP2



Bedienungsanleitung

Hallo!

Vielen Dank, dass Sie sich für Purelle entschieden haben, unser neuestes innovatives Produkt, das leistungsstarke Luftreinigung und intelligente Funktionen vereint. Airversa hat sich auf die Entwicklung von Luftbehandlungsprodukten spezialisiert, die die Qualität der Luft, die Sie atmen, wirklich verbessern. In den Purelle wurde eine Menge Technologie eingebaut; er arbeitet mit Apple HomeKit unter Verwendung der Thread-Technologie, dem neuesten zukunftssicheren drahtlosen Protokoll für das intelligente Zuhause. Mit einem Thread-fähigen Border Router (HomePod mini oder 2021 Apple TV 4K) können Sie Ihre Purelle mit Ihren iOS-Geräten jederzeit und überall steuern. Sein fortschrittliches 3-stufiges True-HEPA-Filtersystem entfernt 99,97 % der Luftverunreinigungen bis zu 0,3 Mikron.

Purelle ist für kleine und mittelgroße Räume wie Schlafzimmer, Wohnzimmer, Keller, Fitnessstudios, Küchen, Büros und vieles mehr geeignet. Er ist kompakt und elegant genug, um perfekt auf einem Tisch zu stehen, und leicht genug, um von Raum zu Raum zu gehen.

Bitte stellen Sie vorerst sicher, dass Sie alle in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen gelesen haben. Bei Fragen können Sie uns jederzeit eine E-Mail schreiben. Wir helfen Ihnen jederzeit gerne weiter!

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

**LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.
WENN DAS NETZKABEL ODER DAS GERÄT NICHT FUNKTIONIERT,
WENDEN SIE SICH SOFORT AN DEN AIRVERSA KUNDENDIENST.**

Bei der Verwendung elektrischer Produkte, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

ACHTUNG!

- Überprüfen Sie das Kabel und die Steckverbindungen Ihres Luftreinigers. Fehlerhafte Steckdosenanschlüsse oder lockere Stecker können zu einer Überhitzung der Steckdose oder des Steckers führen. Achten Sie darauf, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt.

Dieser Luftreiniger ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen feuchten Innenräumen vorgesehen.

Um den Luftreiniger vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie zuerst die Bedienelemente in die Aus-Position und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.

Verwenden Sie diesen Luftreiniger nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Brände, Stromschläge oder Personenschäden verursachen.

Um die Luft effektiv zu reinigen, halten Sie Fenster und Türen geschlossen, während der Luftreiniger eingeschaltet ist.

Dieses Produkt ist nur für den Inneneinsatz bestimmt.

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Dieser Luftreiniger ist nicht zur Konservierung von Dokumenten oder zur Konservierung von Kunst bestimmt.

 **WICHTIG!**

- Trennen Sie den Luftreiniger immer vom Netz, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
- Trennen Sie den Luftreiniger immer sofort von der Steckdose, bevor Sie ihn reinigen oder den Filter austauschen.
- Halten Sie das Kabel immer von heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie den Luftreiniger immer auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie den Luftreiniger immer mindestens 15 cm von Wänden und 1m von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen entfernt auf.

 **WARNUNG!**

- Fassen Sie den Luftreiniger nicht an wenn er ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose!
- Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger nicht in der Nähe von Wannen, Duschen oder Waschbecken aufgestellt wird.
- Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen.
- Nicht unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben. Trocken halten.
- Berühren Sie den Luftreiniger oder seinen Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Falls Sie diese Sicherheitsanweisungen zu umgehen, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Betreiben Sie den Luftreiniger nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Benutzen Sie den Luftreiniger nicht bei Fehlfunktion oder nachdem er fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Führen Sie das Kabel nicht unter Teppichboden.
- Decken Sie das Kabel nicht mit Decken, Läufern, o. Ä. ab.

-
- Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten verlegen. Verlegen Sie das Kabel außerhalb von Verkehrsbereichen, wo man darüber stolpern kann.

Kippen oder bewegen Sie den Luftreiniger nicht, während er in Betrieb ist. Schalten Sie ihn erst aus und ziehen Sie den Stecker bevor Sie ihn bewegen.

Führen Sie keine Fremdkörper in Lüftungs- oder Abluftöffnungen. Das kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen oder den Luftreiniger beschädigen kann.

Blockieren Sie die Lufteinlässe oder -auslässe in keiner Weise. Verwenden Sie es nicht auf weichen Oberflächen, wie einem Bett, wo Öffnungen blockiert werden können.



Benutzen Sie den Luftreiniger nicht ohne entsprechenden Filter. Filter nicht waschen und wiederbenutzen.

Nicht im Außenbereich benutzen.



**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF UM
JEDERZEIT NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN.**


LIEFERUMFANG

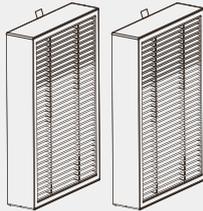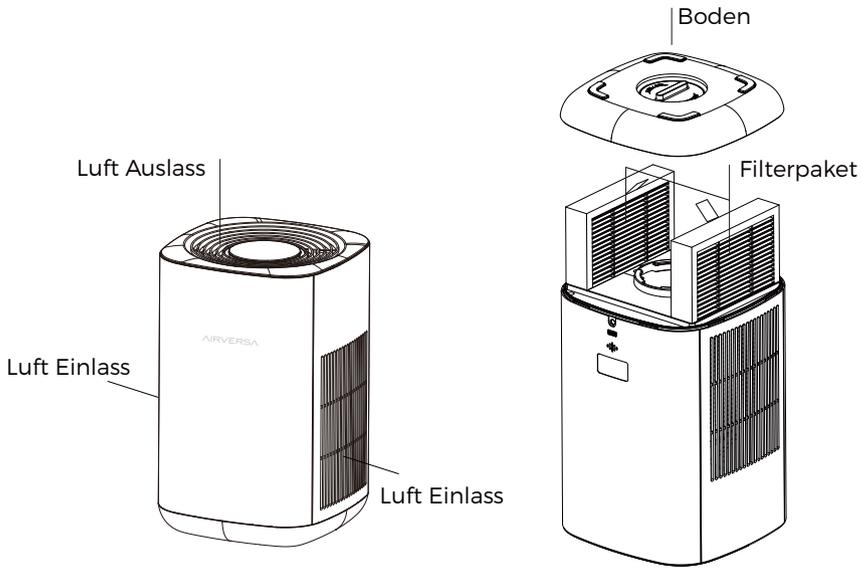

- 1 Purelle Luftreiniger
- 2 H13 HEPA Filterpaket Set (bereits installiert)
- 3 Bedienungsanleitung
- 4 *Netzteil

* Das hier gezeigte Bild ist nur beispielhaft. Bei Unstimmigkeiten zwischen der Abbildung und dem tatsächlichen Produkt ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

3-FACH HEPA H13 FILTERSYSTEM

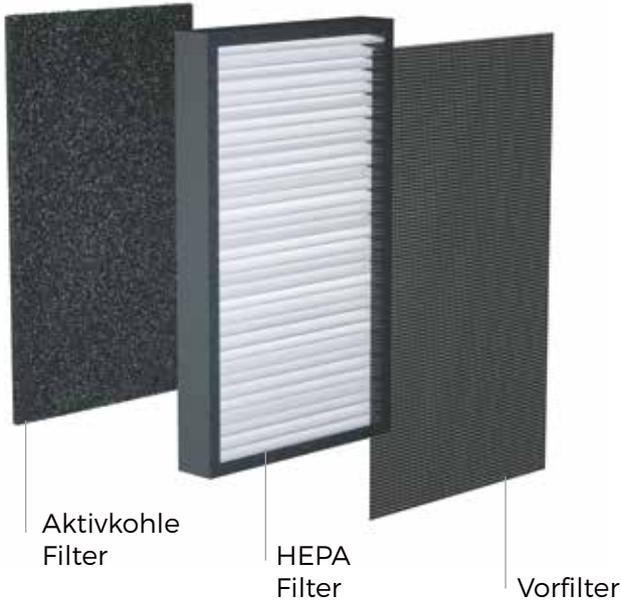

Entsorgung von gebrauchten Filtern

- Filter können nicht gereinigt oder recycelt werden. Nachdem Sie einen gebrauchten Filter entfernt haben, wickeln Sie ihn zur Entsorgung in einen luftdichten Plastikbeutel. Tragen Sie zusätzlich Schutzkleidung!
- Bitte entsorgen Sie die gebrauchten Filter als brennbaren Abfall.



Die Filter nicht waschen und wiederverwenden.

Für eine optimale Leistung sollten mit diesem Gerät nur Airversa-Filter verwendet werden.




**Ersatzfilter können Sie bequem hier bestellen:
www.airversa.com**


PRODUKT MERKMALE

Model	AP2
Eingangsspannung	100-240 V 50/60 Hz
Nennleistung	24 W
Standby-Verbrauch	0.5 W
CADR	130 CFM / 221 m ³ /h
Geräuschpegel	28 - 53 dB
Optimale Raumgröße	28 m ² or 300 sq. ft.
Arbeits-Temperatur	4-104 °F / 0 - 40 °C
Lebensdauer Filter	3000 hrs
Gewicht	2.96 kg
Abmessungen	L 8.66 x W 8.66 x H 13.58 in L 220 x W 220 x H 345 mm


INBETRIEBNAHME

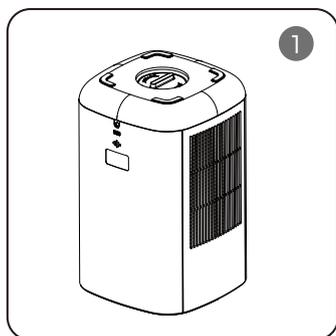


Schrauben Sie den Drehknopf am Sockel gemäß den Richtungsmarkierungen.

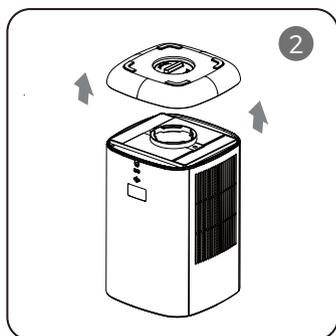


Den Boden entfernen und beiseite stellen.

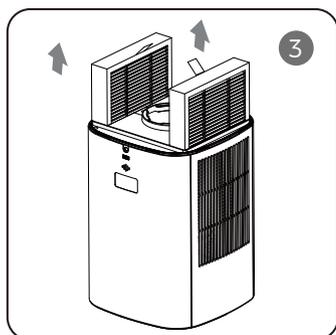


Nehmen Sie die neuen Filter (in Plastikfolie eingewickelt) aus dem Produkt.

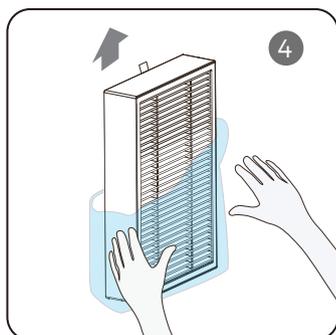

Entfernen Sie die Plastikfolien an den Filterelementen.

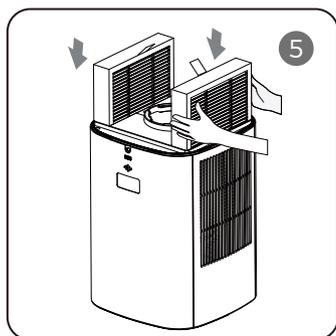


Setzen Sie die Filter in das Produkt ein. Die Zuglaschen sollten nach innen zeigen.

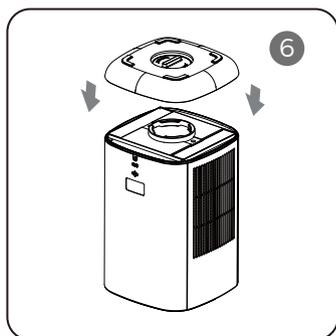


Bringen Sie den Sockel am Produkt an und ziehen Sie den Drehknopf entsprechend der Richtungsmarkierung fest.

START

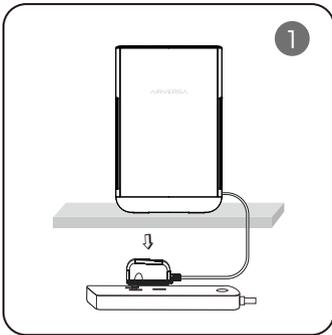


Sobald das Netzteil mit dem Luftreiniger verbunden ist, schließen Sie es an eine normale Steckdose an, und Sie hören ein "Ding".

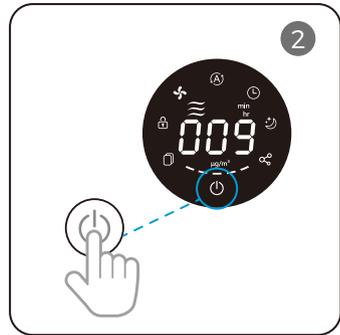

Tippen Sie auf die Einschalttaste auf dem Bedienfeld, um das Gerät einzuschalten. Währenddessen leuchtet der Bildschirm auf

Echtzeit-Anzeige Luftqualität

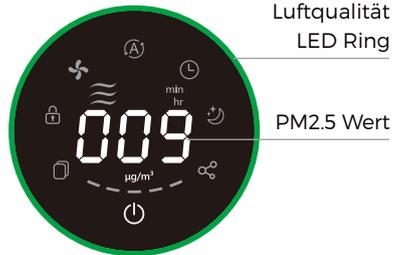

Wert	Luftqualität	Ring Farbe	Lüfterdrehzahl in Auto Mode
000-035	Excellent		
036-075	Sehr Gut		
076-115	Ok		
116-200	Schlecht		
201-999	Sehr Schlecht		

Erklärung Bedienfeld



Automatikmodus Taste

Tippen um den Automatikmodus ein-/auszuschalten.

Wenn der Auto-Modus aktiviert ist, verwendet Purelle seinen eingebauten PM 2.5-Sensor, um die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität anzupassen. Je besser die Luftqualität, desto niedriger die Lüftergeschwindigkeit und umgekehrt.

Timer Taste

Tippen um die Timer-Optionen zu verändern.

Jede Schrittweite beträgt 1 Stunde. Der Timer zählt ab der von Ihnen gewählten Zeit herunter. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich Purelle aus. Um einen Timer abzubrechen, tippen Sie wiederholt auf die Taste, bis das Display "0" anzeigt.

Ruhemodus Taste



Tippen, um den Ruhemodus ein-/auszuschalten.

Der Ruhemodus arbeitet leise mit einer niedrigeren als der niedrigen Lüftergeschwindigkeit. Das Display schaltet sich nach 10 Sekunden ab, wenn keine anderen Tasten berührt werden. Wenn das Display ausgeschaltet ist, tippen Sie auf eine beliebige Taste (außer Power), um das Display wieder einzuschalten.

Netzwerk-Anzeige



Zeigt den Verbindungsstatus

Das Produkt wurde mit dem Netzwerk gekoppelt > Das Licht bleibt an

Das Produkt wurde nicht mit dem Netzwerk gekoppelt > Das Licht blinkt und schaltet sich nach 5 Minuten aus, wenn das Produkt eingeschaltet wird.

Taste Lüftergeschwindigkeit



Tippen um zwischen den Gebläsestufen zu wechseln.

Wenn Sie die Taste für die Gebläsedrehzahl drücken, während sich das Gerät im Automatikmodus oder im Ruhemodus (wenn das Display eingeschaltet ist) befindet, wird dieser Modus beendet.

Kindersicherung



Verhindert, dass die aktuellen Einstellungen geändert werden

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Displaysperre ein-/auszuschalten. Die Anzeige blinkt 3 Mal und gibt 2 Pieptöne ab, wenn eine andere Taste gedrückt wird, um anzuzeigen, dass die Displaysperre aktiviert ist.

Filter-Status-Anzeige



Drücken und Halten zum Zurücksetzen

Blinkt rot, wenn der Filter überprüft oder ausgetauscht werden muss.

Drücken und halten Sie für ca. 5s um die Filterstatus-Anzeige zurückzusetzen.

Filterlebensdauer-Anzeige



Zeigt den Filterverbrauch an.

Ein/Aus-Taste




Tippen um Purelle ein-/auszuschalten


SMART SETUP




Stellen Sie sicher, dass Sie einen Apple HomePod mini oder Apple TV 4K (2021+) haben.

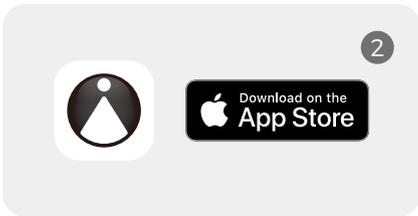


Laden Sie die Sleekpoint App aus dem Apple App Store herunter und öffnen Sie sie dann auf Ihren iOS-Geräten.

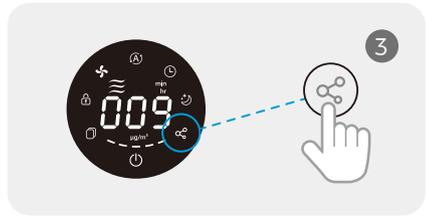

Drücken Sie die Netzwerktaste lange, um den Kopplungsmodus aufzurufen.

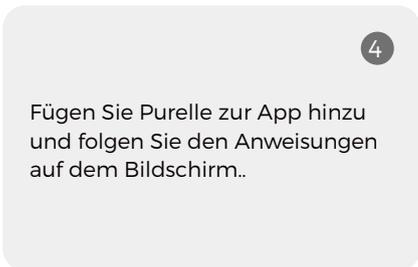


Fügen Sie Purelle zur App hinzu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm..

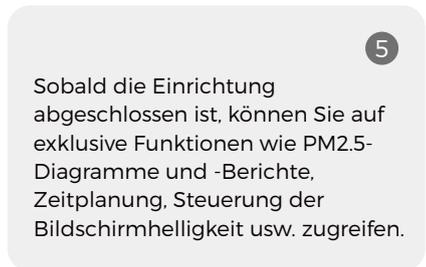


Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie auf exklusive Funktionen wie PM2.5-Diagramme und -Berichte, Zeitplanung, Steuerung der Bildschirmhelligkeit usw. zugreifen.


FILTERWECHSEL

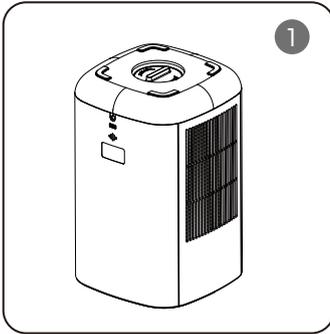


Schrauben Sie den Drehknopf am Sockel gemäß den Richtungsmarkierungen.

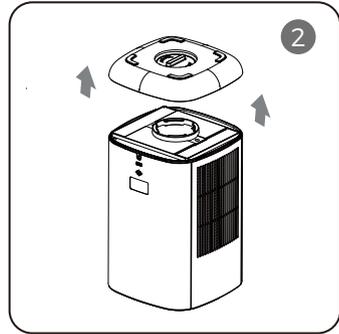


Den Boden entfernen und beiseite stellen.

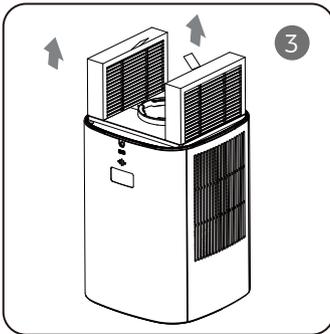


Nehmen Sie die neuen Filter (in Plastikfolie eingewickelt) aus dem Produkt.

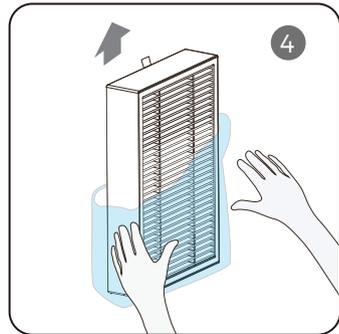


Entfernen Sie die Plastikfolien an den Filterelementen.

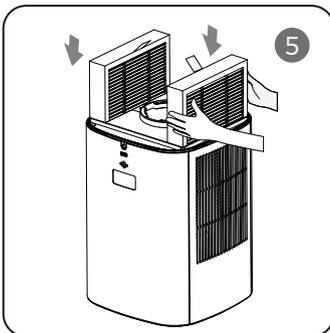


Setzen Sie die Filter in das Produkt ein. Die Zuglaschen sollten nach innen zeigen.

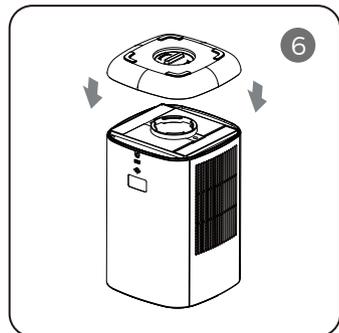

Bringen Sie den Sockel am Produkt an und ziehen Sie den Drehknopf entsprechend der Richtungsmarkierung fest.

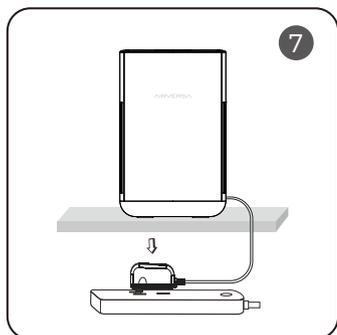

Sobald das Netzteil mit dem Luftreiniger verbunden ist, schließen Sie es an eine normale Steckdose an, und Sie hören ein "Ding".

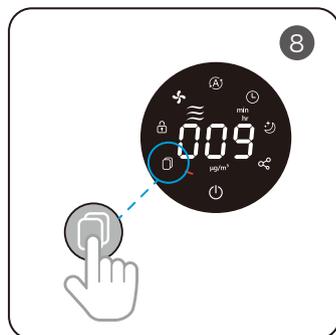

Halten Sie die Filterstatus-Anzeige ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung des Vorfilters

Bei normalen Gebrauch wird es empfohlen den Vorfilter einmal im Monat abzusaugen:

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Luftreinigers.
- 2 Drehen Sie den Knopf am Sockel entsprechend der Richtungsmarkierungen ab.
- 3 Entfernen Sie den Boden und legen Sie ihn beiseite.
- 4 Ziehen Sie an den Laschen, um die Filter aus dem Luftreiniger zu entfernen
- 5 Saugen Sie die hellen Seiten der Filter mit dem Bürstenaufsatz Ihres Staubsaugers ab und reinigen Sie sie gründlich.
- 6 Setzen Sie die Laschen wieder in den Luftreiniger ein. Die Laschen sollten nach innen zeigen.
- 7 Bringen Sie den Sockel am Produkt an und ziehen Sie den Drehknopf entsprechend den Richtungsmarkierungen fest.
- 8 Sobald der Luftreiniger angeschlossen ist, schließen Sie den Adapter an eine normale Steckdose an und Sie hören ein "Ding".
- 9 Schalten Sie den Luftreiniger ein und halten Sie die Filterstatusanzeige ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen..



Das Staubsaugen des Vorfilters hilft nur bei der Entfernung großer Partikel. Die Lebensdauer des Filters wird dadurch nicht verlängert.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Problemlösung
Luftreiniger startet nicht	Nicht eingesteckt	Stecken Sie den Luftreiniger an
	Power Symbol nicht gedrückt	Drücken Sie 
	Kein Strom	Stromkreise, Sicherungen prüfen, andere Steckdose ausprobieren
Reduzierter Luftstrom	Die Lufteinlässe oder -auslässe sind möglicherweise blockiert	Stellen Sie sicher, dass die seitlichen Lufteinlässe oder der obere Luftauslass nicht blockiert sind
	Vorfilter sollte abgesaugt bzw. gereinigt werden	Saugen Sie den Vorfilter mit Ihrem Staubsauger und einem Bürstenaufsatz ab.
	Der Filter muss ausgetauscht werden	Filter tauschen
Reduzierte Geruchsentfernung	Der Filter muss ausgetauscht werden	Filter tauschen
Übermäßiger Lärm	Der Luftreiniger steht nicht waagrecht	Stellen Sie das Gerät auf eine flache und ebene Oberfläche
Filter Status indicator remains lit after filter replacement	The Filter Status indicator needs to be reset	Press and hold the Filter Status Indicator for approx. 5s to reset the indicator



Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über support@airversa.com

GARANTIE

Sleekpoint Innovations Co., Ltd. (Sleekpoint) garantiert dem ursprünglichen Käufer, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch und unter normalen Bedingungen für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Datum des ursprünglichen Kaufs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Sleekpoint erklärt sich bereit, nach unserer Wahl während der Garantiezeit jeden Material- oder Verarbeitungsfehler zu reparieren oder ein gleichwertiges Produkt im Austausch kostenlos zu liefern, vorbehaltlich der Überprüfung des Mangels oder der Fehlfunktion und des Nachweises des Kaufdatums.

Es gibt keine andere ausdrückliche Garantie.

Diese Garantie gilt nicht im Fall:

- Wenn das Produkt gegenüber seinem ursprünglichen Zustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen und der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Für Schäden oder Mängel, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Für Schäden oder Defekte, die durch Wartung oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Dienstleister oder einer anderen Person als Airversa durchgeführt wurden.
- Für Schäden oder Defekte, die während der kommerziellen Nutzung, Vermietung oder jeglicher Nutzung, für die das Produkt nicht bestimmt ist, auftreten;
- Für Schäden oder Mängel, die die Kosten des Produkts übersteigen.

Sleekpoint haftet nicht für indirekte, zufällige oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung des von dieser Garantie abgedeckten Produkts.

Diese Garantie erstreckt sich nur auf den ursprünglichen Käufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Garantiezeit übertragen wird.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Verkäufern gekauft wurden. Die Garantie von Sleekpoint erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Verkäufern gekauft wurden, die den Qualitätskontrollen von Sleekpoint unterliegen und sich bereit erklärt haben, seine Qualitätskontrollen zu befolgen.

Alle stillschweigenden Garantien sind auf den Zeitraum dieser eingeschränkten Garantie beschränkt.

Wenn Sie innerhalb der angegebenen Garantiezeit feststellen, dass Ihr Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support@airversa.com. Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie uns kontaktiert haben. Sobald unser Kundendienstteam Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte mit einer Kopie der Rechnung und der Bestellnummer zurück.

FCC WARNINGS

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Warnung: Änderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Shenzhen Rundian Innovation Technology Co. Ltd. nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können dazu führen, dass die FCC-Autorisierung für den Betrieb dieses Geräts erlischt. Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch nicht genehmigte Modifikationen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Modifikationen können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.

Enthält FCC-ID: 2AA72-PTR9818

KUNDENDIENST



support@airversa.com



www.airversa.com

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst.