

AIRVERSA



Purelle

Purificador de aire inteligente

Model: AP2



Manual Del Usuario

AP2

Hola!

Gracias por elegir Purelle, Nuestro más último innovador producto que combina capacidades inteligentes y una poderosa purificación de aire. Aireversa se especializa en crear productos de tratamiento para aire que mejora la calidad del aire que respiras. Mucha tecnología ha sido incorporada al Purelle trabaja con el kit de inicio de Apple haciendo uso de tecnología en hilo, la más reciente prueba de protocolo inalámbrico del futuro para casa inteligente, activado con un enrutador de borde (HomePod mini / 2021 Apple TV 4K o más reciente), puedes controlar tu Purelle haciendo uso de tus dispositivos iOS a cualquier hora y desde donde desees, su avanzada filtración de 3 fases elimina el 99.97% de los contaminantes en el aire a 0.3 micrones.

Purelle es ideal para uso en habitaciones pequeñas y de tamaño medio como ser dormitorios, salas, gimnasios pequeños, cocinas, oficinas y más. Su compacto tamaño y elegante apariencia es ideal para mesas y puedes moverlo con facilidad donde desees

Por ahora, asegúrate de explorar todas las características descritas en este manual. Si tienes preguntas, escríbenos un correo en cualquier momento, estaremos encantados de ayudarte, para que puedas sacar el máximo provecho de nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
SI LA UNIDAD DE ALIMENTACION DE ENERGIA NO FUNCIONA,
CONTACTA INMEDIATAMENTE AL EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE
DE AIRVERSA.**

Cuando estés usando productos eléctricos, especialmente si hay niños presentes, precauciones básicas de seguridad deberían de ser consideradas, incluyendo las siguientes:

ATENCION

- Verifica el cable de tu purificador de aire y sus conexiones de enchufe. Fallas en conexiones de toma corrientes de pared o enchufes sueltos puede ser causa de calentamiento en los tomacorrientes o enchufes, asegúrate de que el enchufe este bien asegurado al tomacorriente.
- Este purificador de aire no debe ser destinado para el uso en cuartos de baño, en áreas de lavandería o áreas donde hay humedad interior.
- Para desconectar el purificador de aire, primero gira los controles a la posición de apagado, Luego desconecta el enchufe del tomacorriente.
- Usa este purificador de aire solamente para lo descrito en este manual. Otro tipo de uso no recomendado por el fabricante puede causar fuego, choque eléctrico o lesión en personas.
- Para una efectiva limpieza del aire, mantenga puertas y ventanas cerradas mientras el purificador de aire esta encendido
- Este producto esta sugerido para uso doméstico solamente.
- No se recomienda el uso de este producto a personas (incluyendo niños) con reducida capacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia o desconocimiento, al menos bajo supervisión o instrucciones dadas en relación al uso de este aparato por una persona responsable de la seguridad de ellos
- El uso de este purificador de aire no es recomendado para preservar o proteger documentos tampoco para la conservación de arte.

Lo que debe Hacer

- Siempre desconecte el purificador de aire cuando no esté en uso por un largo tiempo.
- Siempre desconecte el purificador de aire del tomacorriente inmediatamente antes de limpiar o reemplazar filtro.
- Siempre recuerda mantener el cable alejado de áreas calientes.
- Siempre coloque el purificador de aire en una superficie firme y nivelada.
- Siempre recuerda ubicar el purificador de aire al menos 6 pulgadas alejado de paredes y 3 pies fuera del alcance de fuentes de calor como ser, estufas, radiadores o calentadores.

ADVERTENCIAS



- Si el purificador de aire cae al agua desconéctelo inmediatamente antes de recuperarlo.
- No coloque o almacene el aparato donde haya riesgo de que caiga o pueda ser tirado a un lavamanos o bañera.
- No coloque o deje caer al agua u otro tipo de líquidos.
- No use se recomienda su uso en condiciones mojadas o húmedas, manténgase seco.
- No toque el purificador de aire o su enchufe con las manos húmedas.
- No intentes quebrantar esta característica de seguridad. De hacerlo puede resultar en riesgo de electrocución.
- No opere el purificador de aire si el cable o enchufe está dañado. Funcionamiento defectuoso o si por algún motivo ha sido dejado caer o dañado.
- No corra o pase el cable bajo alfombras.
- No cubra el cable con alfombras de pasillos o recubrimientos similares.

-
- No pase el cable bajo muebles o electrodomésticos. Ubique el cable alejado de áreas de tráfico para evitar tropiezos.
 - No incline o mueva el purificador de aire cuando este en operación. Antes de mover apáguelo y desconéctelo Del tomacorriente.
 - No introduzca o permita objetos extraños ingresen a la ventilación o conductos de escape abiertos esto puede causar cortos eléctricos, causar fuego o dañar el purificador de aire.
 - Por ninguna manera bloquee entradas o escapes de aire. No utilice superficies suaves como ser camas, esto puede bloquear las aberturas.
 - No operar el purificador de aire Purelle sin el uso de filtros.
 - No lavar o reusar los filtros.
 - No usar en exteriores.




**GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES
PARA REFERENCIA DE USO FÁCIL.**

CONTENIDO EN LA CAJA

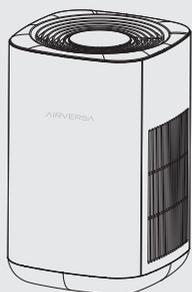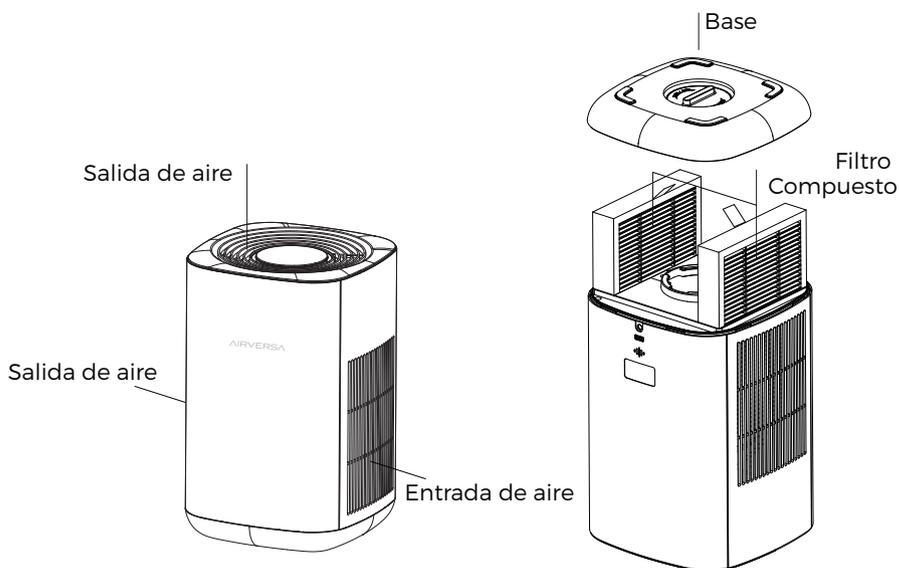

1

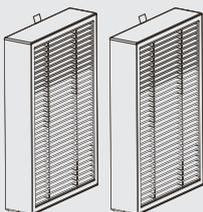

2



3




4

- 1 Purificador de aire inteligente Purelle
- 2 H13 Real HEPA juego de filtros compuesto (dentro del aparato)
- 3 Manual del Usuario
- 4 *Adaptador de corriente

* La imagen mostrada aquí es solamente un indicativo. De haber alguna inconsistencia entre la imagen y el producto actual y el producto regirá.

FILTRACION DE AIRE DE 3-FASES HEPA H13

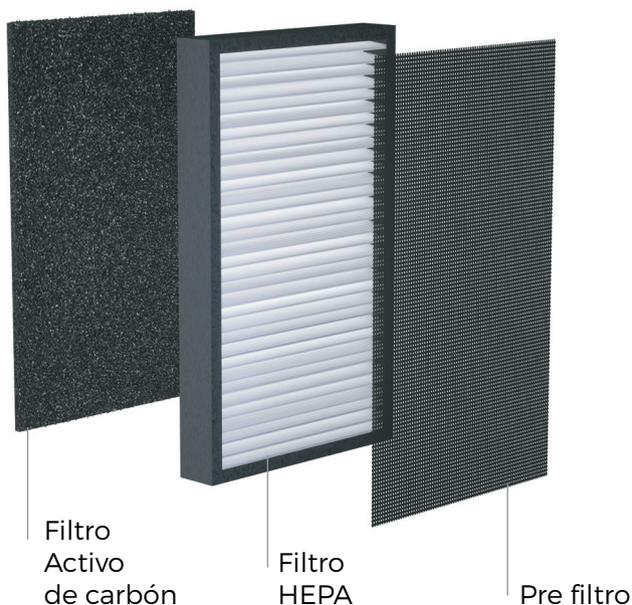

Desecho de filtros usados

- Los filtros no pueden ser limpiados o reciclados. Luego de quitar un filtro usado, deposite y envuélvalo en una bolsa plástica para ser desechado. Como medida de precaución utilice guantes cuando manipule un filtro sucio. Please dispose the used filters as combustible rubbish.
- Por favor deseche filtros usados como basura combustible.



No lavar y reusar los filtros.

Para un óptimo desempeño, solo filtros Airversa deberán ser usados en esta unidad.




Para realizar compra de filtros por favor visita nuestra página: www.airversa.com


ESPECIFICACIONES

Nombre del Modelo	AP2
Entrada de voltaje nominal	100-240 V 50/60 Hz
Potencia Nominal	24 W
Energía de reserva	0.5 W
CADR	130 CFM / 221 m ³ /h
Nivel de Ruido	28 - 53 dB
Tamaño óptimo de Habitación	28 m ² or 300 sq. ft.
Temperatura de trabajo	4-104 °F / 0 - 40 °C
Vida del Filtro	3000 hrs
Peso del Producto	2.96 kg
Dimensiones del Producto	L 8.66 x W 8.66 x H 13.58 in L 220 x W 220 x H 345 mm


INSTALACION DEL PURELLE

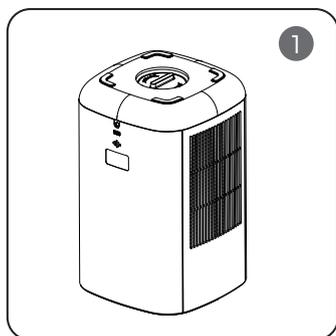


Destornillar la perilla de la base siguiendo las marcas direccionales.

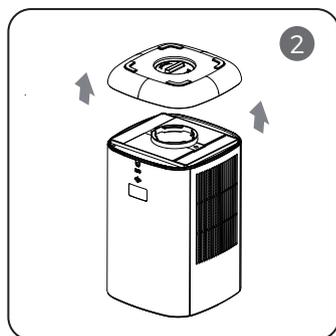


Quite la base y colóquelo al lado.

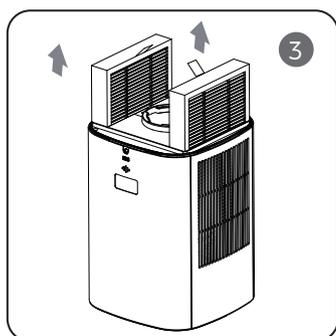


Sacar los filtros nuevos (envueltos en el plástico) del producto.

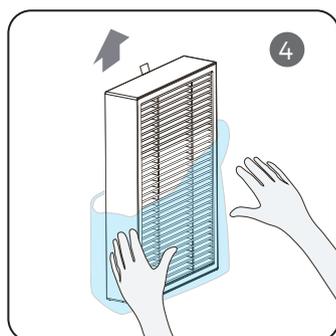

Retirar el plástico de los filtros

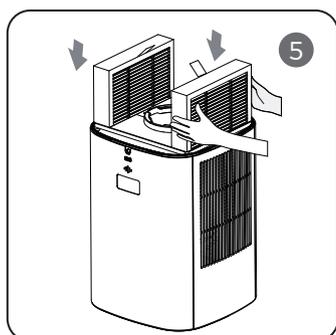


Instalar filtros nuevos. EL tirador debe estar hacia adentro.

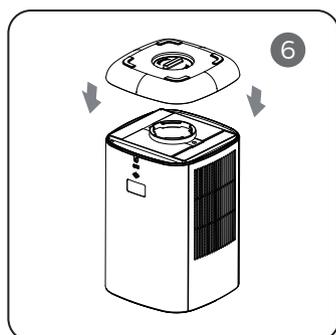


Instalar la base del producto, atornillar la perilla siguiendo las marcas direccionales

COMENZAR

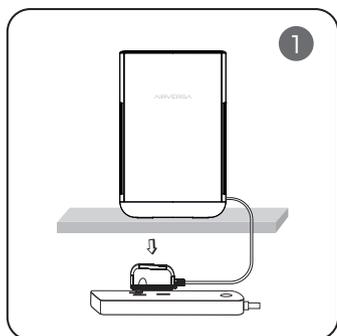

Una vez conectado al purificador de aire, conectar el adaptador a un tomacorriente, escucharas un sonido "ding".

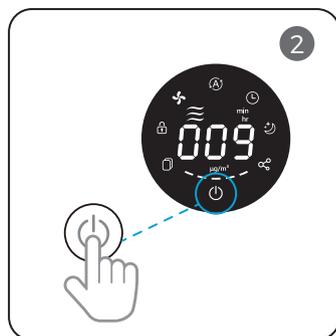

Toca el botón de encendido en el panel de control y enciéndelo. Mientras la pantalla se ilumina.

Tiempo-Real Monitor de calidad De aire



Rango	Calidad aire	Color de anillo	Velocidad de ventilador Modo automático
000-035	Excelente		
036-075	Bueno		
076-115	Aceptable		
116-200	Inferior		
201-999	Pobre		

Aire limpio en Camino!

Ilustración del panel de control



Botón Modo Automático

Toque modo automático para encender o apagar.

Cuando el modo automático está activado, Purelle activa su sensor incorporado PM 2.5 para ajustar la automáticamente su velocidad basado en la calidad del aire. Por ejemplo cuanto mejor sea la calidad del aire, menor será la activación de velocidad de ventilación, o viceversa.

Botón Temporizador

Toque para ajustar los ciclos usando las opciones de temporizador.

Cada incremento es de una hora. El temporizador activara cuenta regresiva del tiempo seleccionado. Cuando se acabe el tiempo seleccionado, Purelle se apagara.

Para cancelar el temporizador, toque el botón repetidamente, hasta que se lea "0" en la pantalla.

Botón Modo Sueño



Toque para encender o apagar modo sueño

Modo sueño opera muy silenciosamente usando una velocidad de ventilación muy baja. La pantalla se apagará después de 10 segundos si ningún otro botón es utilizado. Cuando la pantalla está apagada toca cualquier otro botón y la pantalla se iluminará.

Indicador de Red



Estado de emparejamiento

Producto ha sido emparejado a la Red > Luz encendida

Producto no ha sido emparejado a la red > La luz oscilará y se apagará después de cada 5 minutos que el producto es encendido.

Mantener presionado por 10 segundos para activar modo emparejamiento.

Botón de velocidad de ventilación



Toque para activar los ciclos de velocidad

Si usa el botón de velocidad de ventilación mientras el purificador de aire está en modo automático este se desactivará.

Bloqueo contra niños



Prevenga que configuraciones sean cambiadas

Presione por 5 segundos para activar el modo de bloquear/desbloquear.

La luz indicadora oscilará 3 veces seguido de 2 sonidos, al intentar presionar cualquier otro botón la pantalla indicará que el modo de bloqueo está activado.

Indicador de estado de filtro



Mantener presionado para reiniciar filtros

Parpadeo rojo indica que el filtro debe ser revisado o reemplazado

Mantener presionado por 5 segundos aproximadamente para reiniciar el estado de indicador de filtro

Indicador de vida del filtro



Indicates filter consumption

Botón de encendido



Presione para encender/apagar Purelle


Configuración Inteligente





Asegúrate de tener listo un Apple HomePod mini o un 2021 Apple TV 4K.




Descarga la aplicación Sleekpoint desde Apple App Store y luego ábrela en unos de tus dispositivos sistema iOS.

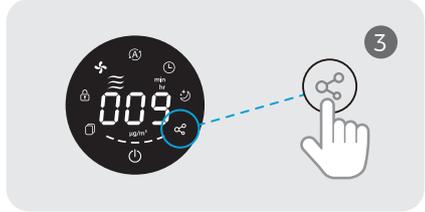


Mantener presionado el botón de red para activar el modo emparejamiento.

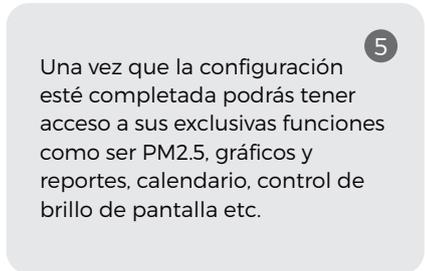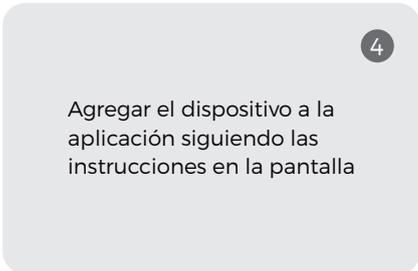


REEMPLAZO DE FILTRO

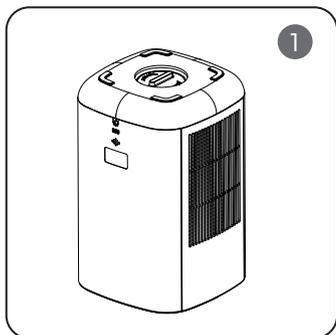


Destornillar la perilla de la base siguiendo Las marcas direccionales

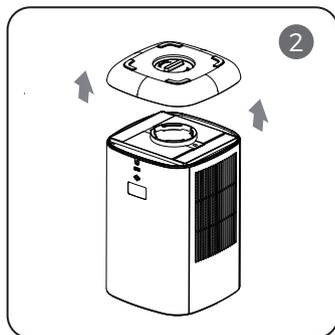


Quite la base y colóquelo al lado.

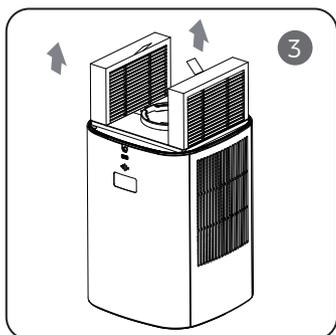


Sacar los filtros nuevos (envueltos en el plástico) Del producto

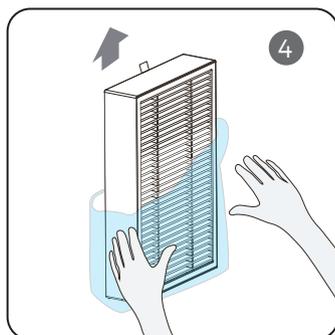


Retirar el plástico de los filtros.

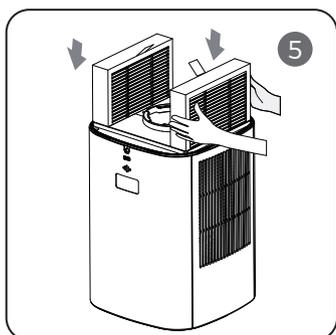


Instalar filtros nuevos. EL tirador debe estar hacia adentro.

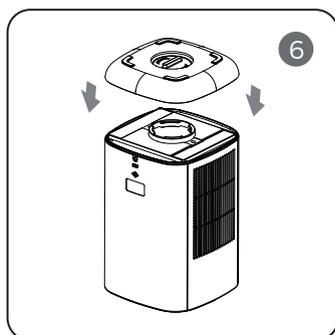

Instalar la base del producto, atornillar la perilla siguiendo las marcas direccionales

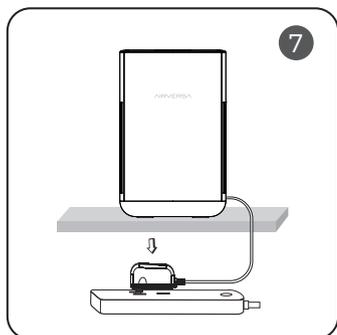

Una vez conectado al purificador de aire, conectar el adaptador a un tomacorriente, escucharas un sonido "ding".

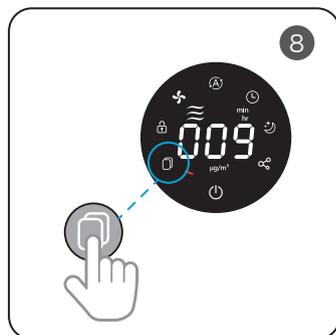

Toca el botón de encendido en el panel de control y enciéndelo, la pantalla se iluminará.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpiar el Pre Filtro

Es recomendable aspirar el pre filtro una vez al mes durante uso normal:

- 1 Desconectar el purificador de aire.
- 2 Destornillar la perilla de la base siguiendo las marcas.
- 3 Quitar la base y colocarla a un costado.
- 4 Hale y quite los filtros del purificador de aire.
- 5 aspire los costados de color claro del filtro usando el cepillo de tu aspiradora límpialo completamente.
- 6 Instale los filtros in el purificador de aire, el tirador hacia adentro.
- 7 Instale la base del producto y atornille la perilla siguiendo las marcas direccionales.
- 8 Una vez conectado al purificador de aire, enchufa el adaptador a un tomacorriente y escucharas una señal de sonido de tono "ding".
- 9 Enciende el purificador de aire y luego mantener presionado el indicador de estado del filtro aproximadamente 5 segundos para reiniciar el indicador.



Limpiar y aspirar el pre filtro solamente ayuda a remover partículas grandes parcialmente. Esto no ayuda a extender la vida del filtro.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Posible Solución
Purificador de aire no está operando	No está enchufado	Enchufa el purificador de aire
	No has presionado el botón de encendido	Presione  para encender
	Sin corriente	Revisa circuitos, fusibles, o prueba otro tomacorriente o enchufe.
Reducido flujo de aire	Entrada o salida de aire puede estar bloqueada	Asegúrate que las salidas de aire lateral y superior no estén bloqueadas
	Pre Filtro necesita ser limpiado o aspirado	Aspire y limpie el pre filtro con el cepillo de la aspiradora.
	El filtro necesita ser reemplazado	Reemplazar el filtro
Reducción de eliminación de olores	El filtro necesita ser reemplazado	Reemplazar el filtro
Ruido excesivo	El purificador de aire no está nivelado	Ubica la unidad en una superficie plana y nivelada
Indicador de estado de filtro continua encendido después de reemplazar el filtro	El indicador de estado del filtro deber ser reiniciado	Mantener presionado el indicador de estado del filtro aproximadamente 5 segundos para reiniciar el indicador.



Si necesitas algún tipo de asistencia, por favor contáctanos vía support@airversa.com

WARRANTY

Sleekpoint Innovations Co., Ltd. (Sleekpoint) Garantiza al comprador original de Este producto que defectos en material y mano de obra serán gratis, bajo condiciones de uso normal por un periodo de 1 año de la fecha original de la compra.

Sleekpoint acuerda, que Durante nuestro periodo de garantía, reparar defectos en materiales y ejecución del trabajo o proveer un producto igual como intercambio sin ningún tipo de costo, sujeto a verificación de defecto o malfuncionamiento y comprobación de la fecha de compra.

No hay otra garantía exprés.

Esta garantía no es aplicable:

- Si el producto ha sido modificado de su condición original;
- Si el producto no ha sido usado siguiendo las instrucciones del manual del usuario;
- A daños causados por defectos o accidentes, abuso, mal uso, incorrecto o mantenimiento inadecuado;
- A daños y defectos a causa de servicios y reparaciones Del producto ejecutados por un proveedor no autorizado que no sea otro que Airversa;
- A daños y defectos ocurridos durante uso comercial, rentas, o algún otro uso para el cual el producto no es recomendado;
- A daños o defectos que excedan el costo del producto.

Sleekpoint no será responsable por daños indirectos, accidentales o consecuentes en conexión con el uso del producto cubierto por esta garantía.

Esta garantía se extiende solamente al consumidor original del producto y no es transferible a un subsiguiente propietario sin importar de como el producto fue transferido durante el termino especificado de la garantía.

Esta garantía no se extiende a productos comprados a vendedores no autorizados. Sleekpoint's extiende garantías solamente a productos comprados en agencias de venta autorizadas que están sujetos y han acordado seguir controles de calidad de Sleekpoint's.

Todas las garantías implicadas están limitadas a un periodo de garantía limitado.

Si notas que tu producto esta defectuoso dentro del periodo especifico de garantía, por favor contacta atención al cliente vía support@airversa.com. No deseches tu producto sin antes contactarnos. Una vez que nuestro equipo de atención al cliente haya aprobado tu solicitud, por favor regresa tu producto con una copia de tu factura y copia de número de orden.

FC FCC ADVERTENCIAS

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de FCC. Funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causara interferencia dañina, y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar funcionamiento indeseados. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital clase B de conformidad con la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable en contra de interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energías de radio frecuencia, si no son instaladas y usadas en concordancia con la instrucciones, puede causar interferencias dañinas a comunicaciones de radio, sin embargo no se garantiza de que no pueda ocurrir alguna interferencia durante la instalación en particular. Si este equipo causa interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, Sugerimos al usuario tratar de corregir la interferencia siguiendo alguna de las siguientes medidas: correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorientar o reubicar la antena recibidora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que el receptor está conectado.
- Consultar con el proveedor o técnico experimentado en radio/TV.

Advertencia: Cambios o modificaciones hechas a este dispositivo no expresamente aprobadas por Tecnologías Shenzhen Rundian Innovation Co. Ltd. Puede anular la autorización de FCC para el funcionamiento de este dispositivo. Nota: El fabricante no es responsable por interferencia de cualquier radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podría anular la autoridad del usuario a operar este equipo.

Contiene FCC ID: 2AA72-PTR9818

SOPORTE TÉCNICO



support@airversa.com



www.airversa.com

Si tiene algún tipo de preguntas o preocupaciones acerca de nuestro nuevo producto, por favor contacta nuestro equipo de servicio al cliente.