

AIRVERSA



Purelle

Purificateur d'air intelligent

Model: AP2



Manuel d'utilisation

AP2

Bonjour !

Merci d'avoir choisi Purelle, notre dernier produit innovant qui combine une puissante purification de l'air et des capacités intelligentes. Airversa se spécialise dans la création de produits de traitement de l'air qui améliorent véritablement la qualité de l'air que vous respirez. De nombreuses technologies ont été intégrées au Purelle ; il fonctionne avec Apple HomeKit en utilisant la technologie Thread, le dernier protocole sans fil à l'épreuve du futur pour la maison intelligente. Avec un routeur compatible avec les threads (HomePod mini / 2021 Apple TV 4K ou version ultérieure), vous pouvez contrôler votre Purelle à l'aide de vos appareils iOS à tout moment, n'importe où. Son système avancé de filtration True HEPA 3 filtres élimine 99,97 % des contaminants en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 micron.

Purelle est optimisé pour les petites et moyennes pièces telles que les chambres, les salons, les sous-sols, les salles de sport à domicile, les cuisines, les bureaux, etc. Nous le rendons assez compact et élégant pour s'adapter parfaitement sur une table, et assez facile à déplacer d'une pièce à l'autre.

Pour l'instant, assurez-vous d'explorer toutes ses fonctionnalités décrites dans ce manuel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à tout moment. Nous serions ravis de vous aider à en tirer le meilleur parti !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL NE FONCTIONNE
PAS, CONTACTEZ
IMMÉDIATEMENT LE SERVICE À LA CLIENTÈLE D'AIRVERSA.**

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque les enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

ATTENTION

- Vérifiez le cordon et les connexions de votre purificateur d'air. Des connexions de prise murale défectueuses ou des fiches desserrées peuvent entraîner une surchauffe de la prise ou de la fiche. Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise.
- Ce purificateur d'air n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bain, les buanderies et autres endroits intérieurs humides similaires.
- Pour débrancher le purificateur d'air, mettez d'abord les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
- Utilisez ce purificateur d'air uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Pour purifier efficacement l'air, gardez les fenêtres et les portes fermées lorsque le purificateur d'air est en marche.
- Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ce purificateur d'air n'est pas destiné à être utilisé pour conserver des documents ou dans la conservation d'œuvres d'art.

A FAIRE

- Débranchez toujours le purificateur d'air lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Débranchez toujours le purificateur d'air de la prise électrique immédiatement avant de nettoyer ou de remplacer les filtres.
- Tenez toujours le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- Placez toujours le purificateur d'air sur une surface ferme et nivelée.
- Placez toujours le purificateur d'air à au moins 6 pouces des murs et 3 pieds de sources de chaleur telles que des poêles, des radiateurs ou des appareils de chauffage.

ATTENTION



- Ne touchez pas le purificateur d'air qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- Ne placez pas ou ne laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser dans des conditions mouillées ou humides. Garder au sec.
- N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité. Cela pourrait entraîner un risque de choc électrique.
- N'utilisez pas le purificateur d'air avec un cordon ou une prise endommagés, ou après un dysfonctionnement du purificateur d'air, une chute ou des dommages de quelque manière que ce soit.
- Ne faites pas passer le cordon sous la moquette.
- Ne couvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de passage ou des revêtements similaires.

-
- Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils électroménagers. Disposez le cordon à l'écart des zones de circulation où il peut être trébuché.
 - N'inclinez pas et ne déplacez pas le purificateur d'air lorsqu'il est en marche. Éteignez-le et retirez la fiche de la prise avant de le déplacer.
 - N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le purificateur d'air.
 - Ne bloquez en aucune manière les prises d'air ou les sorties d'air. Ne pas utiliser sur une surface molle, comme un lit, où les ouvertures peuvent se boucher.
 - Ne faites pas fonctionner le purificateur d'air Purelle sans filtres. Ne lavez pas et ne réutilisez pas les filtres.
 - Ne pas utiliser à l'extérieur.




**SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS
FOR EASY REFERENCE.**

Qu'y-a-t-il dans la boîte

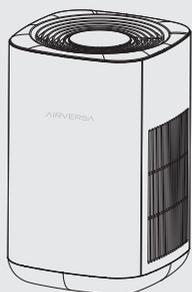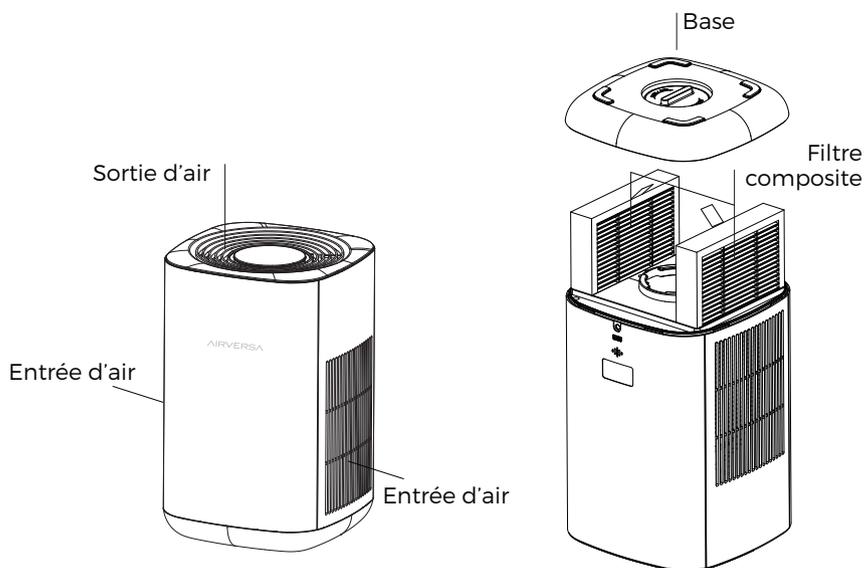

1

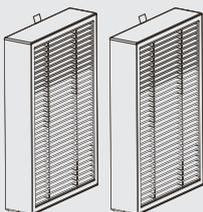

2



3




4

- 1 purificateur d'air intelligent Purelle
- 2 Ensemble de filtres composite H13 True HEPA (à l'intérieur de l'appareil)
- 3 Manuel d'utilisation
- 4 * adaptateur secteur

L'image présentée ici n'est qu'indicative. S'il y a incohérence entre l'image et le produit réel, le produit réel gouvernera.

FILTRATION D'AIR HEPA H13 EN 3 PARTIES

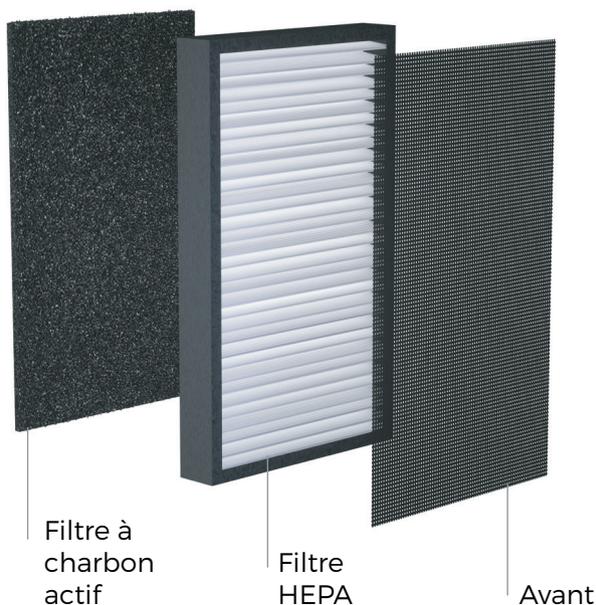

Mise à la poubelle des filtres usagés

- Les filtres ne peuvent pas être nettoyés ou recyclés. Après avoir retiré un filtre usagé, emballez-le dans un sac en plastique hermétique pour le jeter. Par mesure de précaution supplémentaire, portez des gants lorsque vous manipulez un filtre sale.
- Veuillez jeter les filtres usagés comme des déchets combustibles.



Ne lavez pas et ne réutilisez pas les filtres.

Pour des performances optimales, seuls les filtres Airversa doivent être utilisés avec cet appareil.




Pour acheter des filtres de rechange, rendez-vous sur : www.airversa.com


CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit	AP2
Tension d'entrée nominale	100-240 V 50/60 Hz
Puissance nominale	24 W
Alimentation de secours	0.5 W
CADR	130 CFM / 221 m ³ /h
Niveau de bruit	28 - 53 dB
Taille optimale de la pièce	28 m ² or 300 sq. ft.
Température de fonctionnement	4-104 °F / 0 - 40 °C
Température de fonctionnement	3000 hrs
Poids du produit	2.96 kg
Dimensions du produit	L 8.66 x W 8.66 x H 13.58 in L 220 x W 220 x H 345 mm


INITIALISATION DU PRODUIT

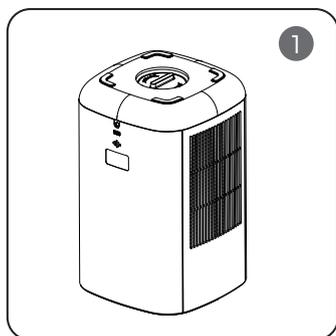


Dévisser le bouton sur la base selon les repères directionnels.

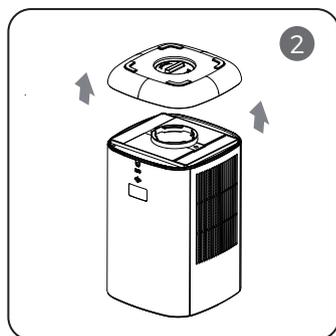


Retirez et mettez de côté la base.

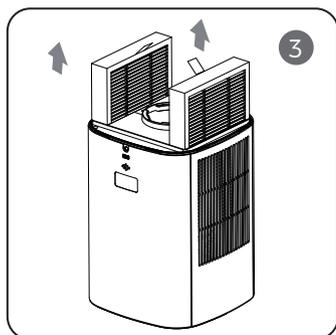


Sortez les nouveaux filtres (emballés dans des films plastiques) du produit.

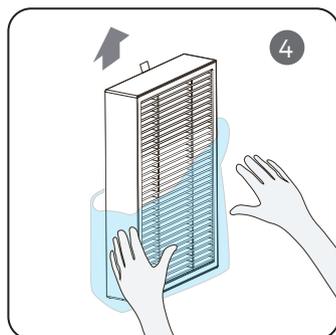

Retirez les films plastiques des filtres.

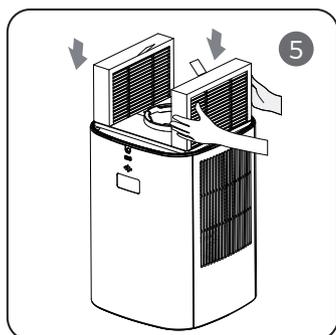


Installez les filtres dans le produit. Les tirettes doivent être tournés vers l'intérieur.

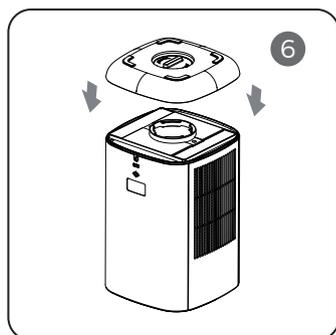


Installez la base sur le produit, serrez le bouton selon les marques directionnelles.

COMMENÇONS ENSEMBLE

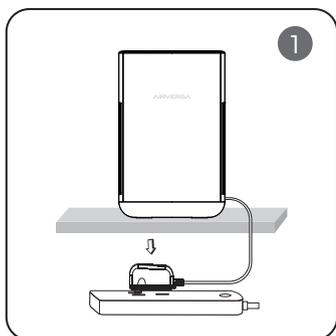

Une fois connecté au purificateur d'air, branchez l'adaptateur sur une prise secteur standard et vous entendrez un son « ding ».

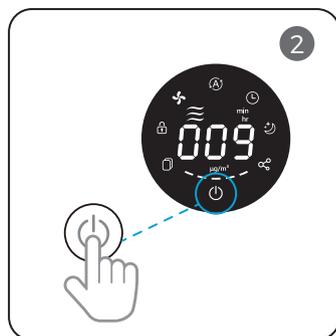

Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande pour l'allumer. Pendant ce temps, l'écran s'allume.

Temps réel Affichage de la qualité de l'air



Intervalle	Qualité air	Anneau lumineux	Vitesse du ventilateur en mode automatique
000-035	Excellent		
036-075	Bon		
076-115	Correct		
116-200	Inférieur		
201-999	Mauvais		

Le mode “nettoyage de l'air” est en cours !

Panneau de configuration expliqué



Bouton de mode automatique



Appuyez pour activer/désactiver le mode automatique

Lorsque le mode automatique est actif, Purcell utilise son capteur PM 2,5 intégré pour régler automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air. Par exemple, plus la qualité de l'air est bonne, plus la vitesse du ventilateur est faible, ou vice versa.

Bouton de minuterie



Appuyez pour faire défiler les options de minuterie

Chaque incrément est de 1 heure. La minuterie comptera à rebours à partir de l'heure que vous avez sélectionnée. Lorsque le temps est écoulé, Purcell s'éteindra. Pour annuler une minuterie, appuyez plusieurs fois sur le bouton jusqu'à ce que l'écran affiche « 0 ».

Mode veille



Appuyez pour activer/désactiver le mode veille

Le mode veille fonctionne silencieusement en utilisant une vitesse de ventilateur inférieure à la basse vitesse. Il éteindra l'affichage après 10 secondes si aucun autre bouton n'est touché. Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

Indicateur de réseau



Indique l'état d'appairage

Le produit a été associé au réseau > La lumière reste allumée

Le produit n'a pas été associé au réseau > La lumière clignotera puis s'éteint après 5 minutes à chaque fois lorsque le produit est sous tension.

Appuyez longuement sur 10s pour entrer en mode d'appairage.

Bouton de vitesse du ventilateur



Appuyez pour faire défiler les vitesses du ventilateur

Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur tout en le purificateur d'air est en mode automatique quitter ce mode.

Sécurité enfant



Empêche les paramètres actuels de être changé

Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour tourner Verrouillage de l'affichage activé/désactivé. L'indicateur va clignote 3 fois avec 2 bips lorsqu'un autre bouton est enfoncé pour indiquer que le verrouillage de l'affichage est activé.

Indicateur d'état du filtre



Appuyez et maintenez enfoncé pour réinitialiser les filtres

Clignote en rouge lorsque le filtre doit être vérifié ou remplacé.

Appuyez et maintenez pendant env. 5s pour réinitialiser l'indicateur d'état du filtre.

Indicateur de durée de vie du filtre



Indique la consommation du filtre

Bouton d'alimentation




Appuyez pour activer/désactiver Purelle


SMART SETUP




Assurez-vous d'avoir un Apple HomePod mini ou une Apple TV 2021 4K prêt.

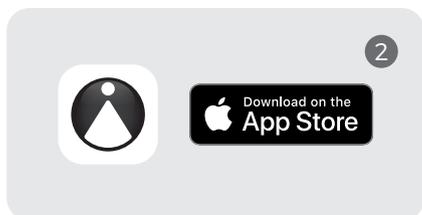


Téléchargez l'application Sleekpoint sur Apple App Store, puis ouvrez-le sur vos appareils iOS.

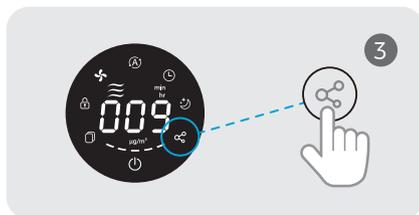

Appuyez longuement sur le bouton Réseau pour entrer Mode d'appariement.

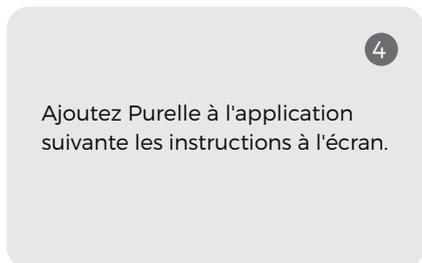


Ajoutez Purelle à l'application suivante les instructions à l'écran.

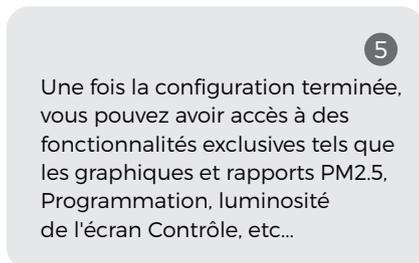


Une fois la configuration terminée, vous pouvez avoir accès à des fonctionnalités exclusives tels que les graphiques et rapports PM2.5, Programmation, luminosité de l'écran Contrôle, etc...


REPLACEMENT DU FILTRE

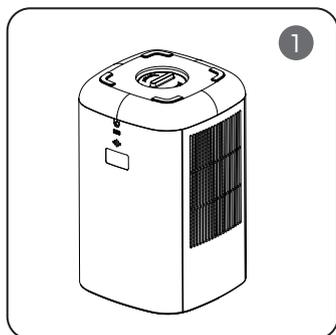


Dévisser le bouton sur la base selon les marques directionnelles.

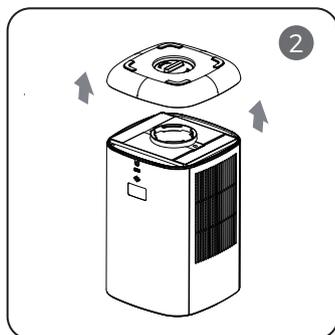


Retirez et mettez de côté la base.

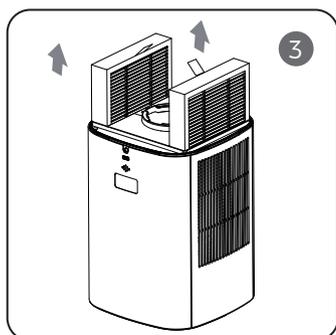


Tirez sur les languettes pour retirer l'ancien filtre du purificateur d'air.

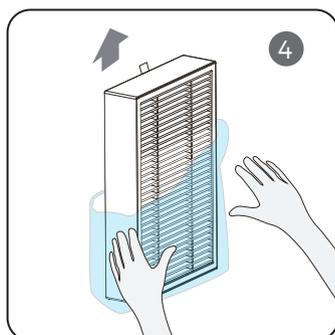


Retirer les films plastiques sur les nouveaux filtres.

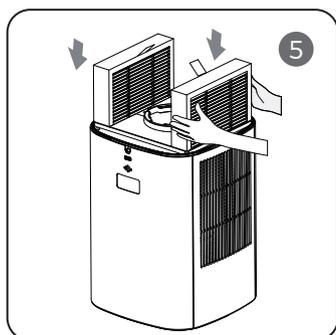


Installez les nouveaux filtres dans le le purificateur d'air. Les tirettes doit faire face vers l'intérieur.

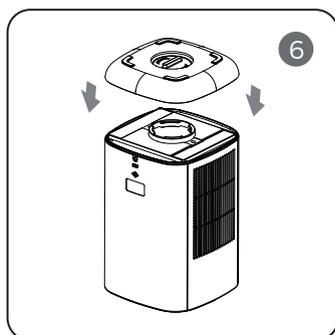

Installez la base sur le purificateur d'air, serrer le bouton selon marques directionnelles.

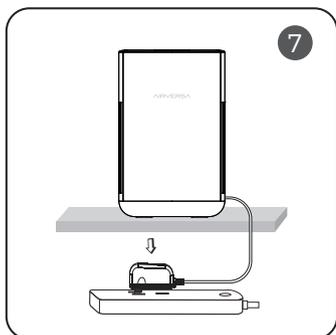

Une fois connecté au purificateur d'air, branchez l'adaptateur à une prise secteur standard, et vous entendrez un son "ding".

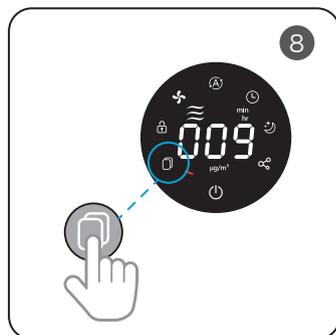

Appuyez et maintenez le statut du filtre Indicateur pendant env. 5s pour réinitialiser l'indicateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage du préfiltre

Il est recommandé de passer l'aspirateur sur le préfiltre une fois par mois en utilisation normale :

- 1 Débranchez le purificateur d'air.
- 2 Dévissez le bouton sur la base selon les repères directionnels.
- 3 Retirez et mettez de côté la base.
- 4 Tirez sur les languettes pour retirer les filtres du purificateur d'air.
- 5 Aspirez les côtés clairs des filtres à l'aide de la brosse accessoire de votre aspirateur, en le nettoyant soigneusement.
- 6 Installez les filtres dans le purificateur d'air. Les onglets doivent faire face vers l'intérieur.
- 7 Installez la base sur le produit et serrez le bouton selon aux marques directionnelles.
- 8 Une fois connecté au purificateur d'air, branchez l'adaptateur sur une prise secteur standard prise de courant et vous entendrez un son « ding ».
- 9 Allumez le purificateur d'air, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton État du filtre Indicateur pendant env. 5s pour réinitialiser l'indicateur.



Le nettoyage à l'aspirateur du préfiltre aide à éliminer les grosses particules partiellement et seulement. Cela ne prolonge pas la durée de vie du filtre.

DÉPANNAGE

Problème	Source possible	Solution possible
Le purificateur d'air fait ne fonctionne pas	Non branché	Branchez le purificateur d'air
	Bouton d'alimentation pas pressé	Appuyez sur  pour l'allumer
	Aucune puissance	Vérifiez les circuits, fusibles et essayez sur une autre prise
Débit d'air réduit	L'entrée ou les sorties d'air peuvent être bloquées	Assurez-vous que les entrées d'air ne sont pas bloquées
	Le pré filtre doit être aspiré	Aspirez le préfiltre avec le brosse de votre aspirateur
	Le filtre doit être remplacé	Remplacez le filtre
Réduction des odeurs	Le filtre doit être remplacé	Remplacez le filtre
Bruit excessif	Le purificateur d'air n'est pas droit	Placez l'appareil sur une surface plane et droit
L'indicateur d'état du filtre reste allumé après remplacement du filtre	Le statut du filtre indicateur besoins être réinitialisé	Appuyez et maintenez le filtre Indicateur d'état pendant env. 5s pour réinitialiser l'indicateur



Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter via support@airversa.com

GARANTIE

Sleekpoint Innovations Co., Ltd. (Sleekpoint) garantit que ce produit l'acheteur initial d'être exempt de défauts de matériel et fabrication, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat d'origine.

Sleekpoint s'engage, à sa discrétion pendant la période de garantie, à réparer tout défaut de matériau ou de fabrication ou de fournir un produit équivalent dans échange sans frais, sous réserve de vérification du défaut ou dysfonctionnement et preuve de la date d'achat.

Il n'y a pas d'autre garantie expresse.

Cette garantie ne s'applique pas :

- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine ;
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions et les instructions du manuel d'utilisation ;
- Aux dommages ou défauts causés par accident, abus, mauvaise utilisation ou entretien inapproprié ou inadéquat ;
- Aux dommages ou défauts causés par le service ou la réparation du produit effectuée par un fournisseur de services non autorisé ou par toute autre personne qu'Airversa ;
- Aux dommages ou défauts survenus lors d'un usage commercial, locatif, ou toute utilisation pour laquelle le produit n'est pas destiné ;
- Aux dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

Sleekpoint ne sera pas responsable des dommages indirects, accessoires ou consécutifs dommages liés à l'utilisation du produit couvert par cette garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit et n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur du produit, que le produit soit transféré ou non pendant la durée spécifiée de la garantie.

Cette garantie ne s'étend pas aux produits achetés auprès de vendeurs non autorisés. La garantie de Sleekpoint s'étend uniquement aux produits achetés auprès de vendeurs autorisés soumis à la politique de Sleekpoint contrôles de qualité et ont accepté de suivre ses contrôles de qualité.

Toutes les garanties implicites sont limitées à la période de cette garantie limitée.

Si vous découvrez que votre produit est défectueux dans le cadre de la garantie spécifiée période, veuillez contacter le service client via support@airversa.com. NE PAS jeter votre produit avant de nous contacter. Une fois notre service client L'équipe a approuvé votre demande, veuillez retourner le produit avec une copie du facture et numéro de commande.

FCC WARNINGS

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer de dommages interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Remarque : cette l'équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un Appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé dans conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles à radiocommunications. Cependant, rien ne garantit que les interférences ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragés à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil ne sont pas expressément approuvé par Shenzhen Rundian Innovation Technology Co. Ltd. peut annuler l'autorisation FCC d'utiliser cet appareil. Noter la le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causés par des modifications non autorisées de cet équipement. Tel les modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Contient l'ID FCC : 2AA72-PTR9818

SERVICE CLIENT



support@airversa.com



www.airversa.com

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client.